
Machine Translated by Google

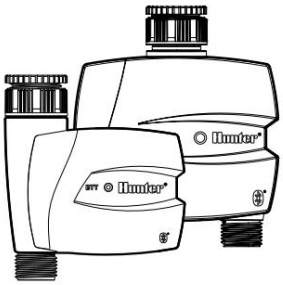

BTT

Funcționează cu baterii
Bluetooth® Tap Timer

Ghid de inițiere rapidă

Hunter®

ENGLEZĂ

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați hunterindustries.com/BTT.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți, păstrați și urmați aceste instrucțiuni.
2. Respectați toate avertismentele.
3. Folosiți numai atașamente/accesorii specificate de producător.
4. Folosiți un întrerupător de vacuum pentru furtun acolo unde este necesar pentru a preveni returul către rezerva de apa.

Informații Bluetooth®


1. Banda de frecvență de funcționare: 2400MHz până la 2480MHz.
2. Bluetooth: Puterea maximă de tranzit mai mică de 20 dBm EIRP
3. Bluetooth Low Energy: densitate spectrală de putere maximă mai mică de 10 dBm/MHz EIRP

Avertismente și precauții


- NU faceți modificări neautorizate la acest produs.
- Țineți produsul departe de foc și surse de căldură.
- Nu expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu, de depozitare în lumina directă a soarelui, foc sau altele asemenea).
- Eticheta produsului se află pe spatele produsului.
- Înlocui i numai cu baterii de acela i tip sau echivalent. Aruncați uzatul baterii conform instructiunilor.
- NU amestecați baterii vechi și noi și NU amestecați diferite tipuri sau mărci de baterii.
- Depozitați bateriile într-un loc răcoros și uscat, la temperatura normală a camerei.

Conectarea bateriilor

1. Strângeți urechile compartimentului bateriei cu două degete pentru a retrage compartimentul bateriei.

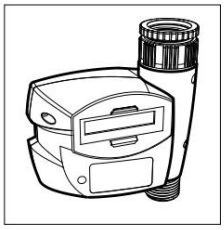


2. Introduceți standardul 2x AA inclus baterii alcaline în bornele. Observați + poziție.
3. Înlocuiți compartimentul bateriei.
4. Testați alimentarea dispozitivului apăsând 5. butonul manual de pe partea din față a dispozitivului și 6. ascultați un sunet de clic. Apăsați din nou pentru a opri.
7. NOTĂ: Modul de buton manual rulează pentru a maxim 60 de minute și apoi se oprește udare.

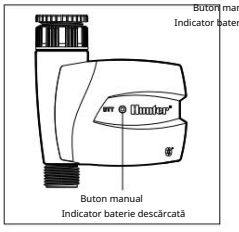

Conectarea la sursa de apă BTT-100/200 Instrucțiuni:

1. Conectați dispozitivul numai la un standard ¾" (19 mm) ieșire de alimentare cu apă/furtun de la robinet.
2. Strângeți manual până se fixează.
3. Conectați un furtun de admisie de ¾" (19 mm) sau picurare adaptor (Nr. model BTT-LOC) la priza BTT.
4. Strângeți manual până se fixează.

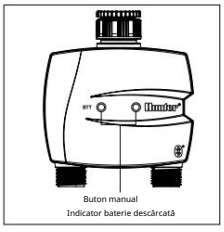

Conectarea la alimentarea cu apă
BTT-101/201 Instrucțiuni:

1. Conectați dispozitivul numai la o ieșire standard de alimentare cu apă/furtun cu filet BSP de ¾" (19 mm). Deșurubați adaptorul gri pentru a utiliza opțiunea de intrare NPT de 1" (25 mm).
2. Strângeți manual până se fixează.
3. Conectați un furtun de admisie de ¾" (19 mm), un adaptor de picurare (nr. model BTT-LOC) sau un adaptor de conectare rapidă (inclus) la priza BTT.
4. Strângeți manual până se fixează.

Programarea aplicațiilor

1. Descărcați aplicația gratuită Hunter BTT pe a dispozitiv smartphone din App Store pentru dispozitive iOS® sau magazin Google Play™ pentru dispozitive Android™.


Available on the iPhone App Store

- Compatibilitate iOS: Necesită iOS 9.0 sau o versiune ulterioară. Compatibil cu iPhone®.

ANDROID APP ON Google play

- Compatibilitate Android: Necesită Android 4.4 sau o versiune ulterioară.


2. Fii la 32' (10 m) de cronometru.
3. Activați Bluetooth pe dispozitiv smartphone.
4. Apăsați butonul SCAN și selectați dispozitivul BTT.

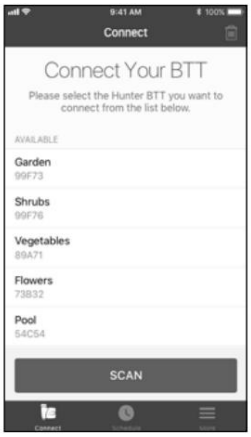

Programarea modului temporizator

Modul temporizator permite udarea la două ore de pornire diferite, de la 1 minut la 6 ore, pe zi de udare.


1. Apăsați pictograma Program și selectați Fila Timer.
2. Zile de apă: Selectați zilele de apă dorite. Salvați și confirmați.
3. Ora de pornire: Setați ORA DE START 1 și opțional ORA DE START 2-4. Salvați și confirmați.
4. Timp de rulare: Setați timpul de rulare dorit de la 1 secundă până la 6 ore. Salvați și confirmați.

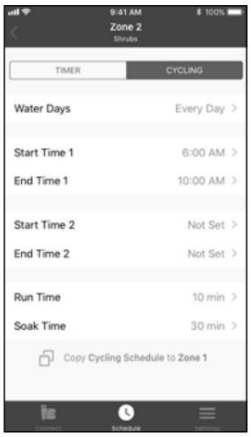

Programarea modului de ciclism

Modul de ciclism permite timpului de rulare să se repete în mod continuu după intervalul programat (timpul de înmuiere) de la o oră de început până la o oră de sfârșit.

1. Apăsați pictograma Program și selectați fila Ciclism
2. Zile de apă: Selectați zilele de apă dorite. Salvați și confirmați.
3. Orele de începere: Setați ORA DE START 1 și, opțional, ORA DE START 2. Salvați și confirmați.
4. Orele de încheiere: Setați ORA DE Sfârșire 1 și ORA DE Sfârșire opțională 2. Salvați și confirmați.
5. Timp de rulare: Setați durata de rulare dorită de la 1 secundă la 24 de ore. Salvați și confirmați.
6. Timp de înmuiere: Setați opțional TIMP DE ÎMBRUBIERE, timpul dintre fiecare Timp de funcționare, de la 1 secundă la 24 de ore. Salvați și confirmați.

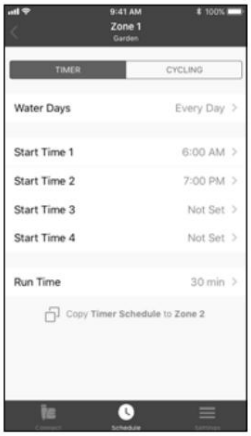


Setari aditionale

1. Apăsați pictograma Setări
2. Redenumirea BTT: Selectați fila Setări și introduceți un nume în secțiunea Pseudonim. Salvați și confirmați.
3. Crearea unui cod de acces: în Setări BTT, introduceți un cod de 4 cifre în secțiunea Creare o parolă. Pentru a dezactiva, apăsați Dezactivați codul de acces și confirmați.

Buton manual
Indicator baterie descărcată

Machine Translated by Google

4. Schimbarea limbii: Selectați fila Setări și apăsați Setări aplicație, apoi Limbă. Selectați limba dorită.
   Salvați și confirmați.
5. Suspendare: setați opțional RAIN DELAY de la 0 la 99 de zile. Salvați și confirmați.
6. Mod Oprit: Pentru a opri modul Ciclism, selectați fila Oprit și Confirmați.
7. Modul Zone Off: Pentru irigare manuală, selectați Dashboard și apăsați butonul de redare, setați o valoare de 1-360 de minute.
   Apăsați Start și OK.

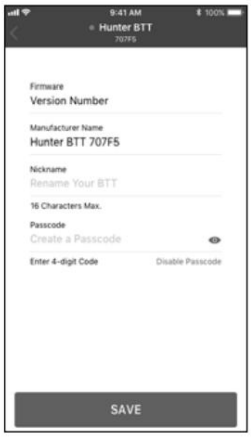

Depanare

Problemă	Solu ie
Apăsarea manuală a butonului nu răspunde	Înlocuiți bateriile. (2 baterii alcaline AA)
Dispozitivul nu apare în lista de scanare sau pierde conexiune	Deplasați-vă la 32 inchi (10 m) de dispozitiv. Înlocuiți bateriile. (2 baterii alcaline AA)
Aplicația indică udare, dar nu are loc	Porniți alimentarea cu apă. Reconectați dispozitivul.
Irigarea automată nu începe la ora de pornire	Verificați dacă BTT este programat pentru udare automată. Corectați AM/PM pentru ora de începere. Zile corecte de apă.
Aparatul udă mai mult decât o dată	Eliminați orele de pornire a dispozitivului după cum este necesar. Corectați timpul de înmuiere în modul Ciclism.
Parolă incorectă	Scoateți și înlocuiți bateriile. Reveniți la aplicație și conectați-vă.

Notificare FCC

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni al producătorului, poate provoca interferențe cu recepția radio și televiziunea. Acest echipament a fost testat și s-a dovedit a se conforma cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: 1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.

2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Notă: Reglementările FCC prevăd că modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Hunter Industries Inc. ar putea anula dreptul dumneavoastră de a utiliza acest echipament. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare cu recepția radio sau televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, vă recomandăm să încercați să corectați interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: • Reorientați antena de recepție. • Mutați sistemul în raport cu receptorul. • Îndepărta i sistemul de receptor. • Conectați sistemul la o priză diferită, astfel încât sistemul și receptorul să fie pe circuite diferite.

• Consulta i distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experien ă pentru ajutor.

Dacă este necesar, consultați un reprezentant al Hunter Industries Inc. sau un tehnician radio/televiziune cu experiență pentru sugestii suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de Hunter Industries ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv.

Notificare Industry Canada

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

CE Notificare CE

Hunter Industries declară prin prezenta că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivelor UE.

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca uz casnic deșeuri și ar trebui să fie livrate la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, respectând reglementările locale. NU incinerați.

Regulament de management pentru dispozitive de radiofrecvență de putere redusă
Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de management pentru dispozitivele cu frecvență radio de putere redusă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să schimbe frecvența, să îmbunătățească puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile inițiale, precum și performanța la nivelul scăzut aprobat. alimentarea dispozitivelor de radiofrecvență.

Articolul XIV

Dispozitivele de radiofrecvență de joasă putere nu trebuie să influențeze securitatea aeronavei și să interfereze în comunicațiile legale; dacă este găsit, utilizatorul va înceta imediat operarea până când nu se realizează nicio interferență. Comunicațiile legale menționate înseamnă comunicații radio operate în conformitate cu Legea telecomunicațiilor.

Protecția echipamentelor

- Cerințe de presiune a apei: asigurați-vă că presiunea apei este de 7–116 PSI (0,5–8 bar)
- Asigurați-vă că apa este curată și fără particule. •

Temperatura maximă a apei de intrare: 100°F (38°C)

- Temperatura de funcționare: 41°F până la 140°F (5°C până la 60°C)
- Protejați împotriva înghețului: Nu lăsați apa să înghețe în interior Atingeți Timer sau în orice furtun conectat.
- Produse chimice: Nu utilizați cronometrul de atingere cu sau pentru a distribui substanțe chimice de orice fel.
- Nu deschide: Cronometrul de atingere nu necesită întreținere și nu conține piese reparabile de utilizator.
- Se recomandă verificarea periodică a conexiunilor pentru a preveni scurgerile de apă. •

Aprobari: IPX6

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Hunter Industries Corporation este sub licență.

IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA și în alte țări și este utilizată sub licență.

Apple, sigla Apple și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc. Google, sigla Google, Google Play și Android sunt mărci comerciale ale Google LLC.

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter și sigla Hunter sunt mărci comerciale ale Hunter Industries, înregistrate în SUA și în alte țări.

http://hunter.direct/btthelp