AER CONDIȚIONAT
MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea aparatului nostru de aer condiționat.
Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
Asigurați-vă că păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

TELECOMANDA

Telecomanda DISPLAY

Nr.	Simboluri	Semnificație
1		Indicator baterie
2		Modul automat
3		Modul de răcire
4		Mod uscat
5		Modul numai ventilator
6		Modul de încălzire
7	ECO	Modul ECO
8		Cronometru
9	8.8 °E	Indicator de temperatură
10		Viteza ventilatorului: Auto/ mică/ mică-medie/medie/medie-mare/mare
11		Funcția de mute
12		Funcția TURBO
13		Rotire automată sus-jos
14		Rotire automată stânga-dreapta
15		Funcția SLEEP
16		Funcția de sănătate
17		Funcția I FEEL
18	8H	Funcția de încălzire 8°C
19		Indicator de semnal
20		Vânt blând
21		Blocare pentru copii
22		Afișaj ON/OFF



⚠ Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.

TELECOMANDA

Nr.	Buton	Funcție
1	⏻	Pentru a porni/opri aparatul de aer condiționat.
2	^	Pentru a crește temperatura sau pentru a seta orele de setare a temporizatorului.
3	v	Pentru a scădea temperatura sau orele de setare a temporizatorului.
4	MOD	Pentru a selecta modul de funcționare (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Pentru a activa/dezactiva funcția ECO.
		Apăsați lung pentru a activa/dezactiva funcția 8°C de încălzire (în funcție de modele).
6	TURBO	Pentru a activa/dezactiva funcția TURBO.
7	VENTILATOR	Pentru a selecta viteza ventilatorului la automată/mică/medie/mare.
8	TIMER	Pentru a seta ora pentru pornirea/oprirea temporizatorului.
9	SLEEP	Pentru a porni/dezactiva funcția SLEEP.
10	DISPLAY	Pentru a porni/opri afișajul LED.
11	SWING ^ v	Pentru a opri sau porni mișcarea orizontală a fantelor sau a seta direcția dorită a fluxului de aer în sus/jos.
12	SWING < >	Pentru a opri sau porni mișcarea orizontală a fantelor sau a seta direcția dorită a fluxului de aer stânga/dreapta.
13	I FEEL	Pentru a activa/dezactiva funcția I FEEL.
14	MUTE	Pentru a activa/dezactiva funcția MUTE.
		Apăsați lung pentru a activa/dezactiva funcția GEN (în funcție de modele).
15	MODE + TIMER	Pentru a activa/dezactiva funcția CHILD-LOCK. (blocare pentru copii)
16	SWING ^ v + SWING < >	Pentru a activa/dezactiva funcția SELF-CLEAN (în funcție de modele).
17	FAN + MUTE	Pentru a activa/dezactiva funcția GENTLE WIND (în funcție de modele).
18	SLEEP + DISPLAY	Pentru a activa/dezactiva funcția SĂNĂTATE (în funcție de modele).
19	I SET	Pentru a memora temperatura setată, modul de setare și setarea vitezei ventilatorului după cum aveți nevoie.

⚠ Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.

⚠ Forma și poziția butoanelor și indicatorilor pot varia în funcție de model, dar funcția lor este aceeași.


⚠ Aparatul confirmă recepția corectă a fiecărui buton printr-un bip.

TELECOMANDA

Înlocuirea bateriilor

Scoateți capacul bateriei din spatele telecomenzii, glisând-l în direcția săgeții.
Instalați bateriile conform direcției (+ și -) afișate pe telecomandă.

Reinstalați capacul bateriei, glisându-l în poziție.

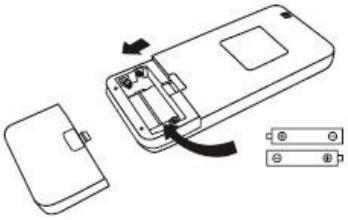

⚠ Utilizați 2 baterii LRO3 AAA (1,5 V).

Nu utilizați baterii reîncărcabile.

Înlocuiți bateriile vechi cu altele noi de același tip atunci când afișajul nu mai este lizibil.

Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratare specială.

⚠ Pentru unele modele, de fiecare dată când introduceți bateriile în telecomandă pentru prima dată, puteți seta tipul de control al pompei numai răcire sau încălzire. De îndată ce introduceți bateriile, opriți telecomanda și operați ca mai jos.

1. Apăsați lung butonul MODE, până când pictograma (❄) clipește, pentru a seta tipul de numai răcire.
2. 2. Apăsați lung butonul MODE, până când pictograma (☼) clipește, pentru a seta tipul pompei de încălzire.

Notă: Dacă setați telecomanda în modul de răcire, activarea funcției de încălzire în unitățile cu pompă de încălzire nu va fi posibilă. Dacă trebuie să resetați, scoateți bateriile și instalați-le din nou.

⚠ Pentru unele modele de telecomandă, puteți programa afișarea temperaturii între C și F.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul TURBO timp de 5 secunde pentru a intra în modul de schimbare; 2.

Apăsați și mențineți apăsat butonul TURBO, până când acesta comută pe °C și °F;

3. Apoi eliberați butnoul și așteptați 5 secunde, funcția va fi selectată.

Notă:

1. Îndreptați telecomanda către aparatul de aer condiționat.
2. Verificați dacă nu există obiecte între telecomandă și receptorul de semnal în unitatea interioară.
3. Nu lăsați niciodată telecomanda expusă la razele soarelui.
4. Țineți telecomanda la o distanță de cel puțin 1 m de televizor sau de alte surse electrice.

TELECOMANDA

MOD DE RĂCIRE

COOL ❄ Funcția de răcire permite aparatului de aer condiționat să răcească camera și să reducă umiditatea aerului în același timp.

Pentru a activa funcția de răcire (COOL), apăsați butonul MODE până când este afișat simbolul (❄).
Setați o temperatură mai mică decât cea a camerei cu butonul ˅ sau ˄ .

MOD DE ÎNCĂLZIRE

HEAT ☼ Funcția de încălzire permite aparatului de aer condiționat să încălzească camer

Pentru a activa funcția de încălzire (HEAT), apăsați butonul MODE până când pe afișaj apare simbolul (☼).
Setați o temperatură mai mică decât cea a camerei cu butonul ˅ sau ˄ .

⚠ În funcționarea pe modul ÎNCĂLZIRE, aparatul poate activa automat un ciclu de dezghețare, care este esențial pentru curățarea gheții de pe condensator, astfel încât să-și recupereze funcția de schimb de căldură.

Această procedură durează de obicei 2-10 minute.

În timpul dezghețării, ventilatorul unității interioare oprește funcționarea. După dezghețare, repornește automat în modul ÎNCĂLZIRE.

⚠ **(Pentru piața nord-americană)**

Dacă este necesar, puteți apăsa butonul ECO de 10 ori în 8 secunde în modul de încălzire pentru a porni dezghețarea forțată. Va dezgheța gheața de exterior mult mai repede.

MOD VENTILATOR (Nu butonul FAN)


FAN Modul ventilator, numai ventilație.

Pentru a seta modul FAN, apăsați MODE până când simbolul apare pe afișaj.

Funcția FAN SPEED (butonul FAN)

FAN Schimbați viteza de funcționare a ventilatorului.

Apăsați butonul FAN pentru a seta de funcționare a ventilatorului, aceasta poate fi setată circular la viteza AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO.



MODUL USCAT

DRY Această funcție reduce umiditatea aerului pentru a face camera mai confortabilă.

Pentru a seta modul DRY, apăsați MODE până când apare pe afișaj. Este activată o funcție automată de pre-setare.

MODUL AUTO

AUTO Modul automat.

Pentru a seta modul AUTO, apăsați MODE până când apare pe afișaj.

În modul AUTO, modul de funcționare va fi setat automat în funcție de temperatura camerei.

Funcția de blocare pentru copii

1. Apăsați lung butonul MOD și TIMER împreună pentru a activa această funcție și repetați pentru a dezactiva această funcție.
2. În cadrul acestei funcții, niciun buton nu va fi activ.

TELECOMANDA

Funcția TIMER ---TIMER ON

TIMER Pentru a porni automat aparatul.

Când unitatea este oprită, puteți seta TIMER ON.
Pentru a seta ora pornirii automate procedați după cum urmează:

1. Apăsați butonul TIMER prima dată pentru a seta pornirea, simbolul și [60h] vor apărea pe telecomandă și vor clipi.
2. Apăsați butonul ^ sau v pentru a seta ora dorita de pornire a temporizatorului. De fiecare dată când apăsați butonul, ora crește/descrește cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. Apăsați butonul TIMER a doua oară pentru a confirma.
4. După setarea temporizatorului, setați modul necesar (Răcire/încălzire/ Automat/Ventilator/Uscare), apăsând butonul MODE . Apoi setați viteza necesară a ventilatorului, apăsând butonul FAN . Apoi apăsați ^ sau v pentru a seta temperatura de funcționare dorită.

ANULAȚI apăsând butonul TIMER .

Funcția TIMER ---TIMER OFF

TIMER Pentru a opri automat aparatul.

Când unitatea este pornită, puteți seta TIMER OFF.
Pentru a seta ora de oprire automată, după cum urmează:

1. Confirmați că aparatul este PORNIT.
2. Apăsa butonul TIMER prima dată pentru a seta oprirea.
   Apăsați ^ sau v pentru a seta timpul necesar.
3. Apăsa butonul TIMER a doua oară pentru a confirma.

ANULAȚI apăsând butonul TIMER .

Notă: Toată programarea ar trebui să fie operată în 5 secunde, altfel setarea va fi anulată.

Funcția SWING

SWING SWING

1. Apăsați butonul SWING pentru a activa fanta,
   1.1 Apăsați SWING pentru a activa fantele orizontale pentru a oscila de sus în jos, va apărea pe afișajul telecomenzii. Apăsați din nou pentru a opri mișcarea de oscilare la unghiul actual.
   1.2 Apăsați SWING pentru a activa deflectoarele verticale pentru a oscila de la stânga la dreapta, va apărea pe afișajul telecomenzii.
   Apăsați din nou pentru a opri mișcarea de balansare la unghiul curent.
2. Dacă deflectoarele verticale sunt poziționate manual, care sunt plasate sub clapete, acestea permit deplasarea fluxului de aer direct spre dreapta sau spre stanga.
3. Pentru unele modele de încălzire cu invertor, apăsați simultan butonul SWING orizontal și SWING vertical, aceasta va activa funcția de autocurățare.

⚠ Această reglare trebuie făcută în timp ce aparatul este oprit.

⚠ Nu poziționați niciodată „clapetele" manual, mecanismul delicat, s-ar putea deteriora grav!

⚠ Un astfel de contact accidental cu piesele sub tensiune poate cauza daune sau vătămări imprevizibile.

Funcția TURBO

TURBO

Pentru a activa funcția turbo, apăsați butonul TURBO și simbolul va apărea pe afișaj.
Apăsați din nou pentru a anula această funcție.
În modul RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE, atunci când selectați funcția TURBO, aparatul va trece în modul RĂCIRE rapidă sau ÎNCĂLZIRE rapidă și va opera cea mai mare viteză a ventilatorului pentru a sufla un flux de aer puternic.

TELECOMANDA

Funcţia MUTE

MUTE

1. Apăsaţi butonul MUTE pentru a activa această funcţie şi simbolul va apărea pe afişajul telecomenzii.

Apăsaţi din nou pentru a dezactiva această funcţie.

2. Când funcţia MUTE este activă, telecomanda va afişa viteza automată a ventilatorului, iar unitatea interioară va funcţiona la cea mai mică viteză a ventilatorului pentru a crea o atmosferă de linişte.

3. Când apăsaţi butonul FAN/TURBO/SLEEP, funcţia MUTE va fi anulată. Funcţia MUTE nu poate fi activată în modul uscat.

Funcţia ECO

ECO

În acest mod, aparatul setează automat funcţionarea la economisirea energie.

Apăsaţi butonul ECO , simbolul apare pe afişaj, iar aparatul va funcţiona în modul ECO.

Apăsaţi din nou pentru a anula.

Notă: Funcţia ECO este disponibilă atât în modurile RĂCIRE, cât şi în modurile ÎNCĂLZIRE.

Funcţia SLEEP

SLEEP Program de operare automată pre-setat.

Apăsaţi butonul SLEEP pentru a activa funcţia SLEEP şi simbolul apare pe afişaj.

Apăsaţi din nou pentru a anula această funcţie.

După 10 ore de funcţionare în modul de repaus, aparatul de aer condiţionat va trece la modul de setare anterior.

Funcţia DISPLAY (Afişaj de interior)

DISPLAY

Porniţi/Opriţi afişajul LED de pe panou.

Apăsaţi butonul DISPLAY pentru a opri afişajul LED de pe panou. Apăsaţi din nou pentru a porni afişajul LED.

Funcţia I FEEL (Opţional)

I FEEL

Apăsaţi butonul I FEEL pentru a activa funcţia, simbolul va apărea pe telecomandă.

Faceţi-o din nou pentru a dezactiva această funcţie.

Această funcţie permite telecomenzii să măsoare temperatura în locaţia sa actuală şi trimite acest semnal către aparatul de aer condiţionat pentru a optimiza temperatura din jur şi a asigura confortul.
Se va dezactiva automat 2 ore mai târziu.

Funcţia GEN (Opţional)

1. Porniţi mai întâi unitatea interioară şi apăsaţi lung butonul MUTE timp de 3 secunde pentru activare şi repetaţi acţiunea pentru a dezactiva această funcţie.
2. În cadrul acestei funcţii, apăsaţi scurt butonul MUTE pentru a selecta tipul General L3 - L2 - L1 - OF.
3. Selectaţi OF şi aşteptaţi 2 secunde pentru a ieşi din acesta.

TELECOMANDA

Funcţia AUTO-CURĂŢARE (Opţional)

Opţional, doar pentru unele aparate cu invertor cu pompă de încălzire.

Pentru a activa această funcţie, opriţi mai întâi unitatea interioară, apoi apăsaţi butonul SWING şi SWING în acelaşi timp către unitatea interioară, până când auziţi un bip, iar simbolul [AC] va apărea pe afişajul telecomenzii şi pe afişajul LED-ului interior.

1. Această funcţie ajută la îndepărtarea murdăriei acumulate, bacteriilor etc. din evaporatorul interior.
2. Această funcţie va rula aproximativ 30 de minute şi va reveni la modul de pre-setare. Puteţi apăsa butonul pentru a anula aceasta funcţie in timpul procesului.
   Veţi auzi 2 bipuri când este terminat sau anulat.

⚠ Este normal dacă există zgomot în timpul acestui proces de funcţionare, deoarece materialele plastice se extind cu căldură şi se contractă cu frig.

⚠ Vă recomandăm să utilizaţi această funcţie în următoarele condiţii ambientale pentru a evita anumite caracteristici de protecţie de siguranţă.

Unitate interioară	Temp. < 86 °F (30 °C)
Unitate exterioară	41 °F (5 °C) < Temp. < 86 °F (30 °C)

⚠ Se recomandă utilizarea acestei funcţii la fiecare 3 luni.

Funcţia de încălzire 8°C (opţional)

1. Apăsaţi lung butonul ECO peste 3 secunde pentru a activa această funcţie şi simbolurile (8°C) ([46°F]) vor apărea pe telecomandă.
2. Această funcţie va porni automat modul de încălzire atunci când temperatura camerei este mai mică de 8 °C (46°F), şi va reveni în standby dacă temperatura ajunge la 9°C (48°F).
3. Dacă temperatura camerei este mai mare de 18 °C (64 °F), aparatul va anula automat această funcţie.

Funcţia vânt blând (opţional)

1. Porniţi unitatea interioară şi schimbaţi la modul COOL , apoi apăsaţi lung butonul FAN şi MUTE împreună timp de 3 secunde pentru a activa această funcţie, simbolul va apărea pe afişaj.
   Repetaţi paşii pentru a o dezactiva.
2. Această funcţie va închide automat clapele verticale, şi vă oferă senzaţia confortabilă de vânt blând.

Funcţia de sănătate (Opţional)

1. Porniţi mai întâi unitatea interioară şi apăsaţi lung butoanele SLEEP şi DISPLAY împreună timp de 3 secunde pentru a activa această funcţie, simbolul va apărea pe afişaj. Repetaţi paşii pentru a o dezactiva.
2. Când este iniţiată funcţia de SĂNĂTATE, Ionizatorul/Plasma/ Ionizatorul bipolar/ Luminile UVC (în funcţie de modele) va fi alimentat şi în funcţiune.

Funcţia I SET (Opţional)

Memoraţi setarea preferată şi accesaţi-o apăsând un singur buton.

Memoraţi setarea preferată:

1. În fiecare mod (RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE/VENTILATOR/USCARE), apăsaţi lung butonul „I SET" timp de 3 secunde pentru a memora setarea;
2. Când pe afişajul telecomenzii apare intermitent „AU", înseamnă că telecomanda îşi aminteşte setarea preferată;

* Apăsaţi orice buton pentru a ieşi şi puteţi reseta repetând operaţia 1, 2.

Accesaţi setarea preferată:

1. În fiecare mod (RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE/VENTILATOR/USCARE), apăsaţi butonul „I SET" pentru a activa;

2. Aparatul va funcţiona cu setare preferată şi veţi vedea [AU] clipind pe telecomandă;

3. Apăsaţi din nou sau pe alte butoane pentru a anula această funcţie.