Rampa luminoasa girofar

Denumire articol:

1. Rampă luminoasă de avertizare cu led
2. NR. articolului: seria NL289
3. Material: aliaj de aluminiu + PC
4. Cipurile LED-ului: EPILEDS Taiwan
5. Culori LED: galben
6. Culori carcasă: transparentă
7. Putere: 1W/LED
8. Tensiune: 10-30V
9. Întrerupător: controler digital
10. Lungimea firului: 3 m
11. Grad de impermeabilitate: IP65
12. Configurare standard: rampă luminoasă + suport
13. Metoda de instalare: montare pe plafon, cu suport
14. Garanție: 1 an
15. Funcţie: 17 modele de iluminare; memorie de modele
16. Aplicație: avertizare / semnalizare / ghidare

Apăsând acest buton o singură dată, se opresc luminile LED din față, apăsând butonul din nou, se opresc luminile led din spate, apăsând încă o dată, luminile LED din față și din spate se vor aprinde, intermitent.

Apăsând acest buton, modelele de iluminare intermitentă se derulează în sus, afișajul digital va indica valori în trepte crescătoare de cate 1, iar numărul maxim este 14.

Apăsând acest buton, modelele de iluminare intermitentă se derulează în jos, afișajul digital va indica valori reduse în trepte de 1.

În modul de iluminare, căutare și salvare, apăsați acest buton, doar fiecare parte a celor 2 module led din mijloc, din față și din spate sunt aprinse. Apăsați din nou butonul, modulele led vor clipi alternativ; în acest moment, orice operație de apăsare a altor butoane este invalidă. Apăsați din nou butonul SOS pentru a reveni la modelul de lumini (fiecare parte a celor 2 module led este constantă, alte lumini LED sunt intermitente), toate celelalte operațiuni sunt valide. Apăsați din nou butonul SOS pentru a ieși complet și a reveni la iluminarea normală.



Iluminarea este controlată de puterea vehiculului; 4 modele intermitente se aprind pe rând: alternativ stânga dreapta - sincronizare - ambele constante - ambele oprite.

Funcția de ghidare la stânga; apăsați acest buton în modelul normal de iluminare intermitentă pentru a intra în funcția de ghidare a direcției la stânga. Sunt disponibile 5 modele intermitente ciclic, fiecare apăsare selectează câte un model.

Funcția de ghidare la dreapta; apăsați acest buton în modelul normal iluminare intermitentă pentru a intra în funcția de ghidare a direcției la dreapta. Sunt disponibile 5 modele intermitente ciclic, fiecare apăsare selectează câte un model.

Funcția de ghidare și direcționare a traficului; sunt disponibile 7 modele intermitente ciclic, fiecare apăsare selectează câte un model.


Instalarea rampei luminoase

Ansamblul rampei luminoase include rampa luminoasă, suportul, cârligul de ancorare, o piesă mică a cârligului de ancorare și șurub.

1. Puneți rampa luminoasă în poziția adecvată pe plafonul vehiculului când o instalați. Scoateți cârligul de ancorare și șuruburile de pe suport pentru următoarea instalare.

2. Luați cârligul de ancorare și piesa mică a cârligului de ancorare, șuruburi și apoi alegeți gaura potrivită pentru asamblare, prin fixarea cârligului de ancorare cu șuruburi.


3. Conectați cârligul de ancorare și rampa prin intermediul piesei mici a cârligului de ancorare și a piuliței aferente a suportului rampei și reglați cârligul de ancorare pe ambele părți în poziția ideală. Fixaţi cârligului de ancorare și șuruburile.

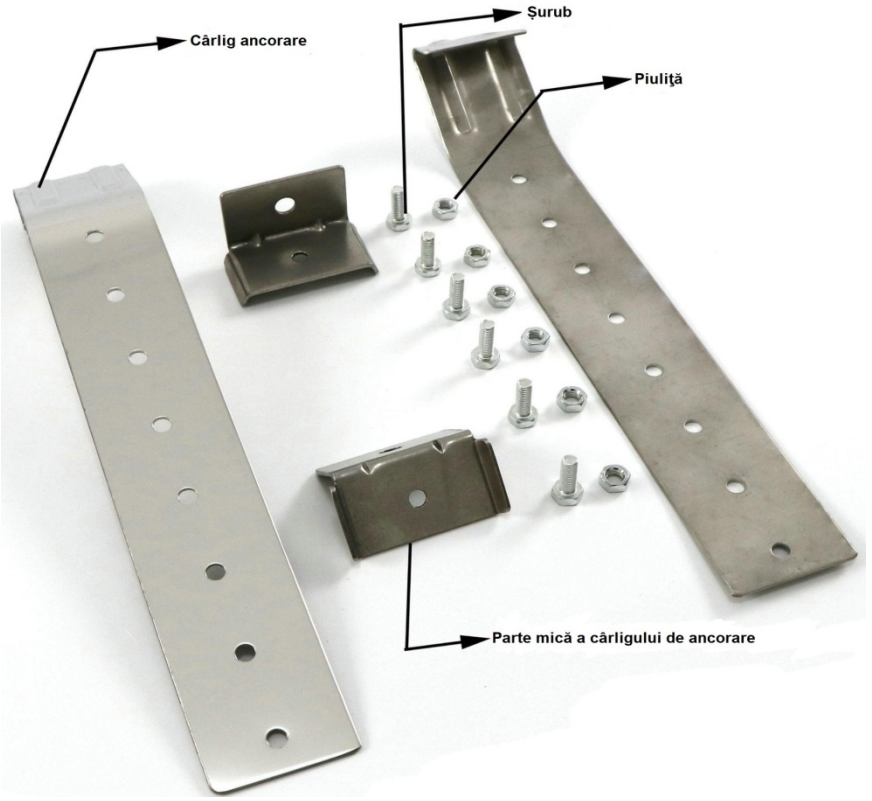

4. Introduceți firul rampei luminoase prin scobitura etanșă a ușii în partea laterală a șoferului. Luați controlerul și conectați interfața controlerului și interfața rampei luminoase.

5. Conectarea tensiunii DC potrivite cu sursa de alimentare: firul roșu este un electrod pozitiv, iar firul negru este un electrod negativ.

Schemă instalare

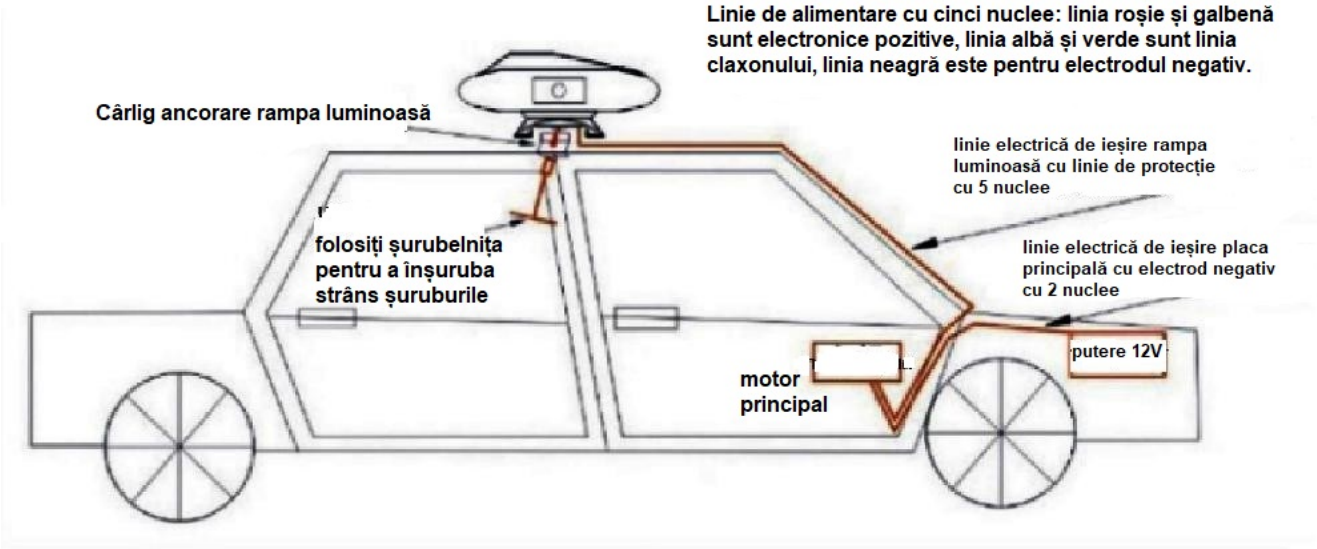

Furnizăm două suporturi și șuruburi pentru instalare:

Primul pas:
Folosind suportul mic cu șuruburi, introduceți-l în orificiul de la baza neagră a rampei luminoase ca în fotografia de mai jos:

Al doilea pas:
Utilizând suportul lung, conectați-l cu suportul mic cu șurub ca în fotografia de mai jos:

Al treilea pas:
Introduceți celălalt capăt al suporturilor lungi în interiorul ușii vehiculului.

